

Tela
opciones con composiciones, texturas, colores y niveles de privacidad distintos.

Tubo
perfil de aluminio extruido de diámetro 38 mm., sobre el cual se enrolla la tela.

Conjunto comando
mecanismo que permite operar la cortina de forma eficiente y confortable.

Soporte Estándar
permite la instalación al techo o al muro, siempre es de color blanco.

Conectores cadenilla
Componentes plásticos utilizados para unir la cadenilla y definir el alto de la cortina.

Cadenilla Plástica
permite subir o bajar la cortina.
Opcional: Cadenilla Metálica.

Base
formada en acero siempre es recubierta con la tela.


Inserto
mecanismo que permite el giro del tubo de la cortina, cuando ésta es operada.

Deslizador
parte del soporte estándar que permite el fácil montaje de la cortina.

Accionamiento Estándar

OTROS ACCIONAMIENTOS PARA MOTORIZACIÓN

Práctico y conveniente, está disponible en versión 1 paño y multipaño.

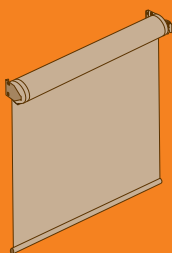

Motorizado 1 Paño
Posee 2 opciones de soporte de instalación.




1. Soporte HD (Heavy Duty)

Proporciona menor ingreso lateral de luz que el soporte multipaño. Pintado en color blanco.



2. Soporte Multipaño

Aunque proporciona un paso de luz lateral un poco mayor, permite homogeneizar la estética del ambiente al ser instalada junto a una Enrollable Multipaño.

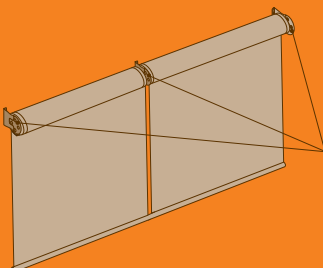

Soportes Multipaños
Única opción para este accionamiento.

Motorizado Multipaño (2 o 3 paños)
Permite accionar 2 o 3 cortinas con un único motor.


CORTINA ENROLLABLE

Producto versátil, de fácil operación que brinda una óptima protección solar, adaptándose a distintos tipos de decoración.

TOMA DE MEDIDAS

DENTRO DE VANO

Tome la medida del ancho del vano arriba (A1) y réstele 5mm. Se debe asegurar que la cortina pueda ser operada sin que tope en el vano (ver medidas en figura 1).
Mida la altura de la ventana a la derecha (H2) y a la izquierda (H1); escoja la altura menor.
Precaución: si la base de la cortina topa en el vano de la ventana, la tela tiende a arrugarse.

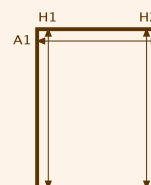

FUERA DE VANO

Mida el ancho de la ventana. Para minimizar el paso de la luz y los dañinos rayos UV, se recomienda añadir 100 mm. a cada lado.
Mida la altura de la ventana. Se recomienda añadir 100 mm. arriba y abajo para minimizar el paso de los rayos solares.

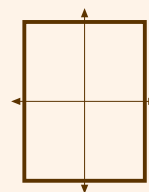


figura 1



Accionamiento Estándar

IMPORTANTE: el ancho que se solicita, corresponde al ancho de la cortina con sus mecanismos y soportes; la tela será 33 mm. más angosta que el ancho solicitado. Las medidas mostradas en la figura pueden tener mínimas variaciones.